ES

# Guía de inicio rápido

Auriculares estéreo Bluetooth de Philips SHB6000

## Carga del auricular

1 Extraiga la tapa USB.

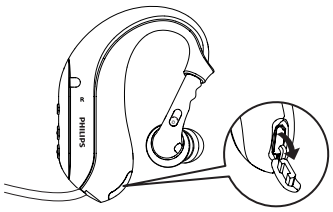

2 Conecte los auriculares en un puerto USB con el cable de carga USB.

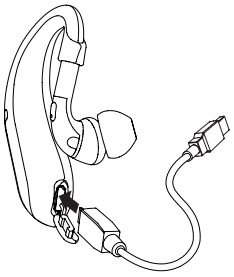

## Cómo conseguir el mejor ajuste

1 Escoge la almohadilla que mejor se adapte a su canal auditivo.
2 Colóquese el gancho para la oreja suavemente para que se ajuste a la oreja.
3 Ajuste la pieza de goma del gancho para la oreja a la altura que lo sienta bien ajustado.
4 Tuerza las almohadillas hasta la posición correcta para el mejor ajuste y el aislamiento del ruido.

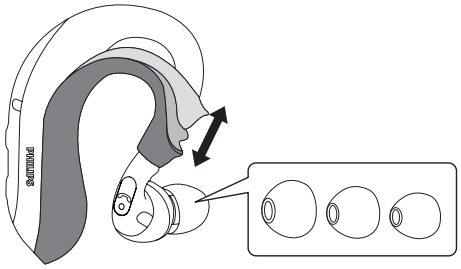

## Emparejamiento del auricular con el teléfono móvil

1 Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y tiene la función Bluetooth activada.
2 Asegúrese de que el auricular está cargado y apagado.
3 Pulse ⏻ hasta que el piloto LED empiece a parpadear en rojo y azul alternando ambos colores. No deje de pulsar el botón cuando el piloto LED se ilumine únicamente en azul.
↳ El auricular está en modo de emparejamiento, que dura cinco minutos.
4 Empareje el auricular con el teléfono móvil. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del teléfono móvil.

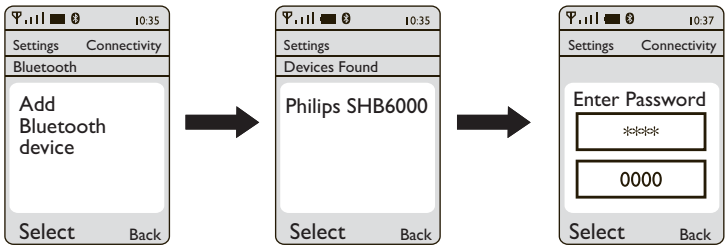


Algunos teléfonos móviles no necesitan el código PIN "0000"..

Para obtener el manual de usuario completo, consulte **www.philips.com/welcome**.

PHILIPS

## Activación de los auriculares

| | |
|---|---|
| Encender/apagar auriculares | Mantenga pulsado ⏻ hasta que el LED se encienda o se apague. |
| Reproducir música/realizar una pausa | Toque |
| Parar música | Mantenga pulsado |
| Pista anterior/siguiente | Toque ⏮ /⏭ |
| Ajuste del volumen | Pulse **VOL +/VOL -** |
| Contestar/finalizar una llamada | Toque |
| Rechazar una llamada | Mantenga pulsado |
| Volver a llamar al último número marcado | Pulse dos veces rápidamente. |
| Activar la marcación por voz* | Mantenga pulsado hasta que se emita un pitido. |
| Activar/desactivar el micrófono | Toque dos veces durante una llamada. |
| Transferir una llamada a un teléfono móvil | Mantenga pulsado durante una llamada. |

* Disponible si es compatible con su teléfono móvil.

## Piloto LED e indicación de sonido

| | |
|---|---|
| El piloto LED parpadea en rojo y azul alternando ambos colores. | El auricular está listo para el emparejamiento. |
| El piloto LED parpadea en azul una vez cada 6 segundos. | El auricular está conectado al dispositivo. |
| El piloto LED parpadea en azul dos veces cada 3 segundos. | El auricular no está conectado. |
| El piloto LED parpadea en azul una vez cada medio segundo. | Hay una llamada entrante o saliente. |
| El piloto LED parpadea en azul una vez por segundo. | El auricular está activo durante una llamada. |
| El piloto LED parpadea en rojo tres veces y emite un pitido dos veces por minuto. | La batería está a punto de agotarse. |
| El piloto LED permanece iluminado en rojo. | El auricular se está cargando. |
| El piloto LED está apagado. | El auricular está apagado o el proceso de carga ha finalizado. |
| El auricular emite un pitido cada 5 segundos. | El micrófono está silenciado. |

## Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at
www.philips.com/welcome

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
V1.0